


คู่มือติดตั้งสินค้า ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น Cool Wall

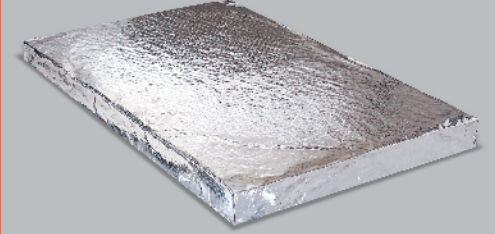

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1. ถุงมือผ้า
2. ถุงเท้าหรือรองเท้านุ่มสันพื้นยาง
3. ผ้าปิดจมูก
4. เลือ้แขนยาว
5. กางเกงขายาว
6. แว่นตา
7. โขควงเชคไฟ
8. หมวกนิรภัย (Safety)
9. ตลับเมตร
10. อุปกรณ์นิรภัย Safety กันตกจากที่สูง

เครื่องมืออุปกรณ์

1. บันได
2. ชูตสายไฟโล
3. เทป Foil
4. เทปพันสายไฟ
5. คัตเตอร์ และ กรรไกร
6. โขควง/สว่าน 7. หินเจียร์และใบตัดแผ่นยิปซัม

วิธีติดตั้ง



ติดตั้งโครงคร่าวที่ลวดโลหะ สำหรับผนังเบา U76 / C74 โดยเว้นระยะห่าง 0.60 ม. และ ปิดด้วยผนังสมาร์ทบอร์ดเอสซีจี ด้านหนึ่ง.



ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น COOL WALL 65 มม. พรีเมียม ระหว่างโครงคร่าวให้เต็มช่องว่าง




ในกรณีที่มีการตัดต่อฉนวน ให้ใช้เทป อลูมิเนียมฟอยล์ ปิดบริเวณปลายเปิด ให้เรียบร้อย.



ปิดทับด้วยผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี อีกด้านหนึ่งให้เรียบร้อย.

ข้อควรระวัง

1. ในกรณีที่มีการตัดต่อแผ่นเนื่องจากสินค้ามีขนาดไม่พอดีกับผนัง ต้องใช้อลูมิเนียมเทปฟอยล์ในการปิดผิวให้เรียบร้อย
2. จุดเว้นช่องช่องปลั๊กไฟและสวิตต่าง ๆ หลังติดตั้งจะต้องตรงกับตำแหน่งเดิม

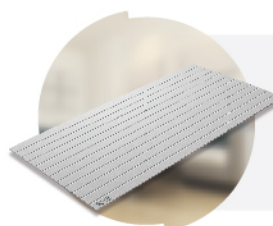

Tips

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผนังเย็น ควรเลือกใช้วัสดุที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ เช่น ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี